



# ARP-VALAISIMEN NOSTO- JA KANTO-OHJE

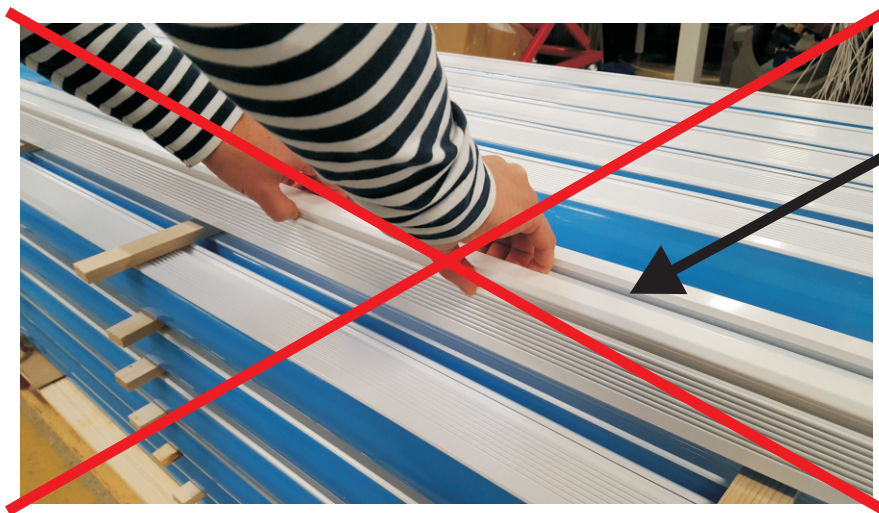

Valaisinta ei saa nostaa eikä kantaa valaisimen yläosassa olevasta urasta.

Valaisimen yläosa saattaa irrota alaosasta.

Mikäli näin käy, on yläosa napsautettava takaisin paikoilleen asennuksen yhteydessä.

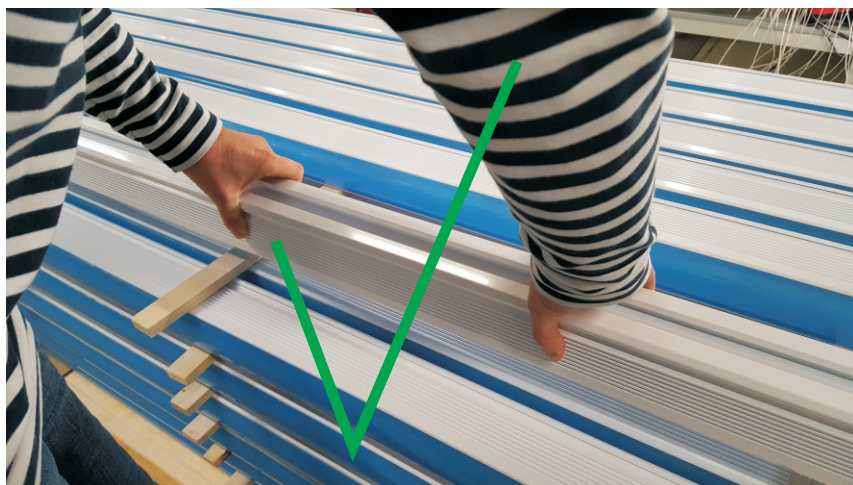

Oikea tapa nostaa valaisin.

Valaisinta voi nostaa myös alapuolelta kiertämällä kädet valaisimen ympäri.