



## Asennusohje Pyhimys uppo

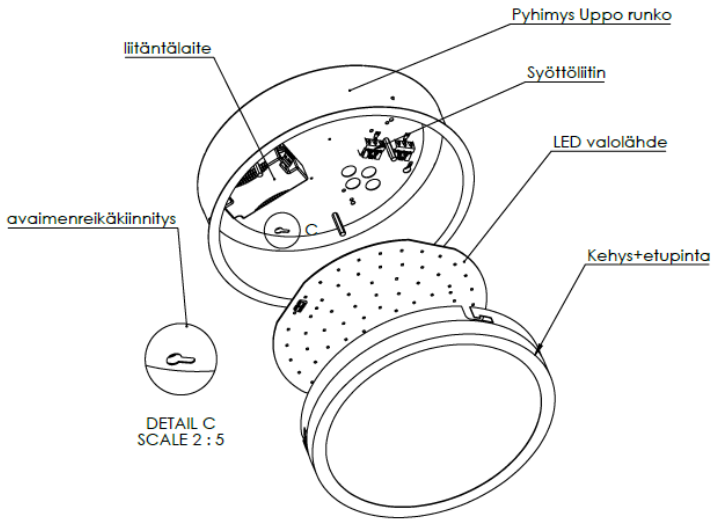

Kuva 1. Pyhimys uppo osat

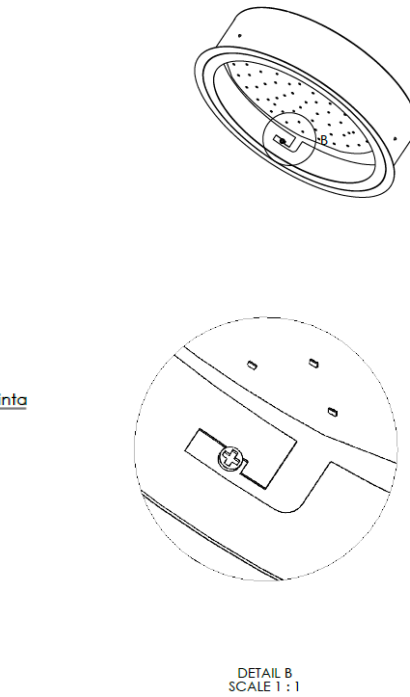

Kuva 2. Kuva etupinnan+kehysten kiinnitysmekanismista

1. Irroita etupinta+kehys työntämällä osaa rungon sisään ja kierrä osaa myötäpäivään. Tämän jälkeen osa irtoaa rungosta.
2. irroita valolähde avaamalla sen 3 kiinnitysruvia. Varo vahingoittamasta levyn ledikomponentteja Mallit (360,480).Malleissa 580,950,1240 kytkentä saadaan tehtyä ilman että ledikomponentteja irroitetaan
3. Asenna runko aukkoon ja ruuvaa se kiinni avainreikäaukoista(4 kpl). Samalla tuo syöttökapeli(t) pohjan reikien kautta rungon sisään.
4. Kytke kaapelit syöttöliittimiin.
5. Kiinnitä valolähde, ja nosta etupinta paikoilleen siten että rungon sisällä olevat kannatinruuvit menevät kuvassa 2 esitettyyn kehysten uraan. Käännä vastapäivään niin pitkälle kuin kehys kiertyy. Vapauta kehys.