



2248 asennusohje


Katto-/seinäasennus:

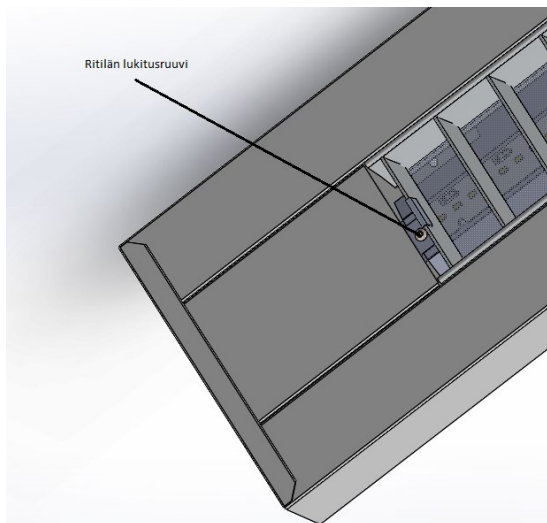


1. Irrota ritilän lukitus molemmista päistä
2. Irrota ritilä vetämällä

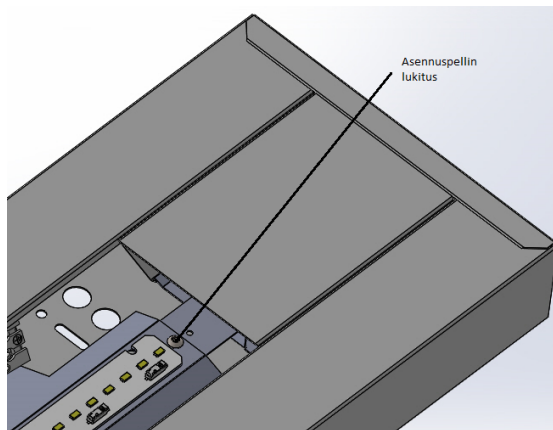


3. Irrota asennuspelti avaamalla pellin molemmissa päissä olevat lukitusruuvit

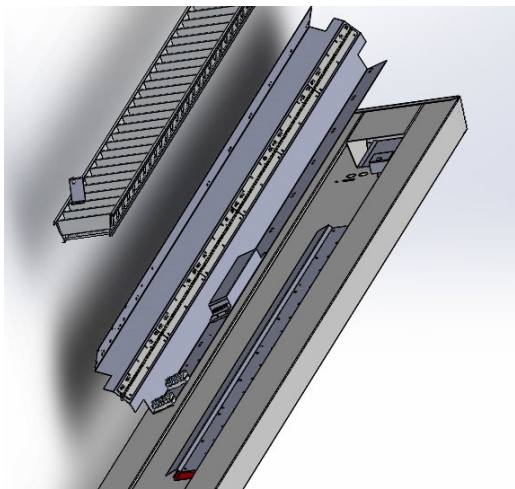

4. Asennuspelti poistetaan kotelosta siten, että ensin siirretään peltiä kotelon sisällä sivusuunnassa, jotta saadaan pellin toinen pitkä reuna näkyviin. Tämän jälkeen taivutetaan peltiä kuvan mukaisesti ja poistetaan pelti kotelosta.

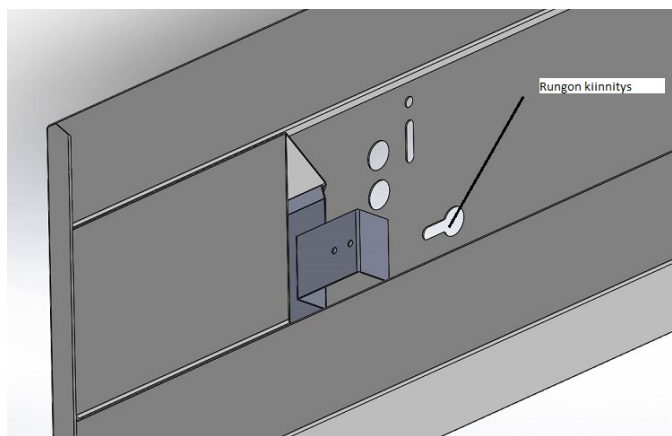

5. Kiinnitä runko pohjassa olevista kiinnitysrei'istä

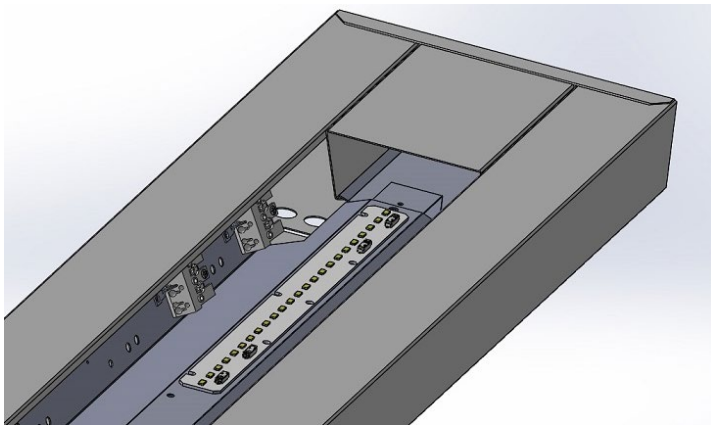

6. Tuo johto pohjan pyöreistä rei'istä ja kytke kuvan liittimiin

7. Asenna ritilä paikoilleen ja lukitse ritilä lukituspaloilla.


Riippuasennus:

Riippuasennettava valaisin toimitetaan liitosjohdolla, jolloin valaisinta ei tarvitse avata.

Ripustuksessa käytetään erikseen tilattavaa ripustussarjaa.



VRS-V3 ripustussarja

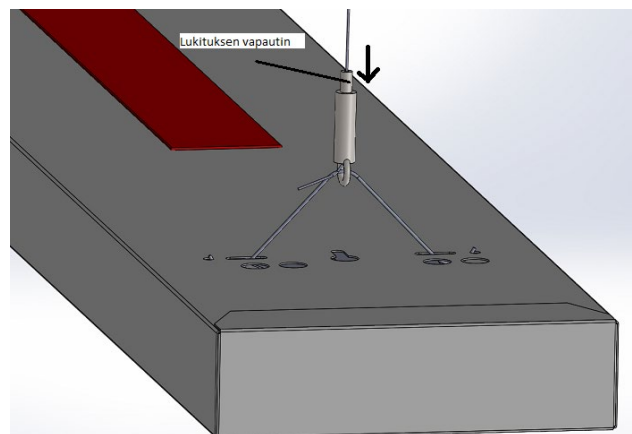

Sangan+vaijerilukon asennus runkoon

1. Asenna kuvan mukaisesti sanki ja vaijerilukko runkoon.
2. Asenna kiinnikkeet kattoon ja vaijeri riippumaan kiinnikkeestä.
3. Asenna vaijeri vapaa pää kuvan mukaisesti lukkoon pujottamalla nuolen suuntaan.
4. Sääda valaisin haluttuun korkeuteen vetämällä vaijerin päästä. Lukon vapautus suoritetaan painamalla kuvassa osoitettua osaa nuolen suuntaan
5. Vie liitosjohto asennussarjan kupin sisälle ja kytke johto
6. Lukitse kattokupit paikoilleen.