




EVP Muuri asennusohje

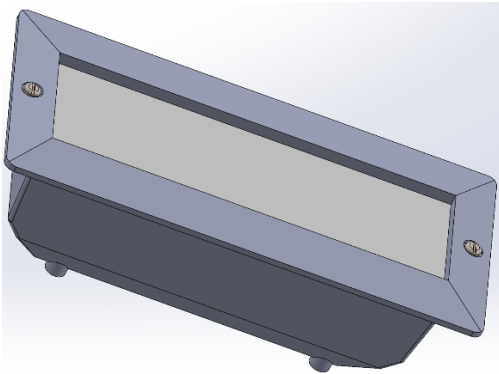


1. EVP Muuri koottuna

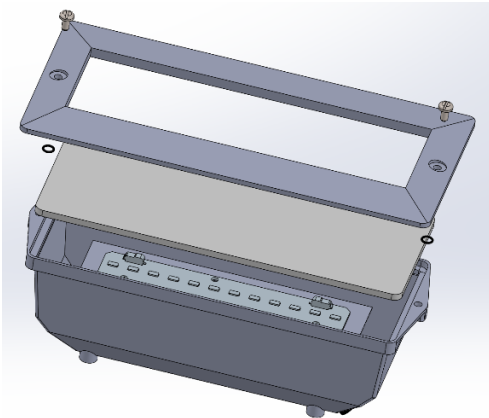


2. irroita kannen ruuvit, jonka jälkeen saadaan irroitettua kehys ja opaalilasi rungosta. Avaa varoen, koska kehyksen ja rungon välillä on o-renkaat kiinnitysruuvin ympärillä ja opaalilasin ja rungon välissä on tiiviste, jotka helposti potoavat irroituksen aikana.

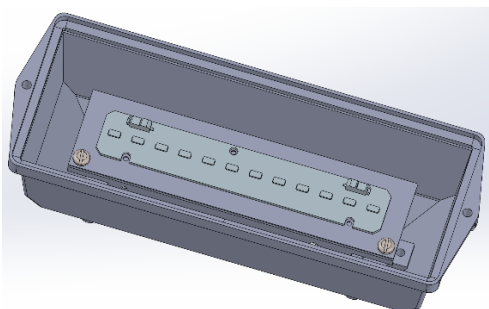

3. Valaisimesta poistettu kehys ja lasi

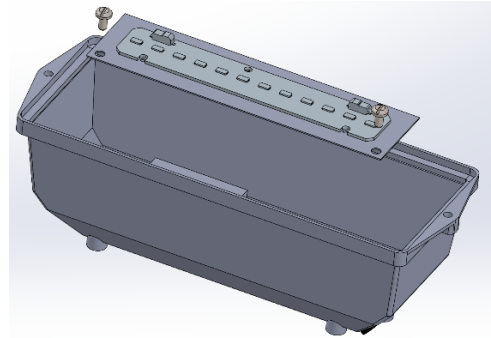

4. Irrota valomodulipelti kuvan mukaisesti varoen vaurioittamasta modulille tulevia johtoja.

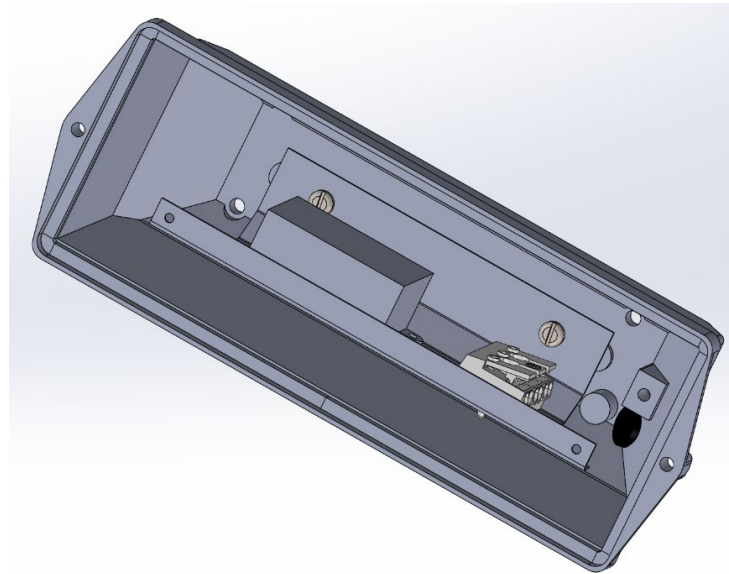

5. Valomodulin irroituksen jälkeen tulee esiin valaisimen laite/liitinpelti. Valaisin kiinnitetään pohjassa olevista rei'istä (2 kpl) kiinnitysalustaan ja kuvassa olevaan läpivientiin (musta pyöreä osa) tehdään reikä jonka kautta tuodaan syöttökaapeli valaisinkotelon sisään. Lopuksi kytketään johdot liittimelle merkintöjen mukaisesti.

6. Valaisin kootaan menemällä purkuohjetta vastakkaiseen suuntaan. Huomiotavaa on, että valomodulin asennuksen jälkeen pitää tarkistaa, että ledilevyyden menevät johtimet ovat kunnolla paikoillaan. Jos johtimen kupariosuutta on tullut näkyviin, saadaan johdot paikoilleen työntämällä johtimia ledilevyn liittimien sisään.

Kannen kiinnityksen yhteydessä pitää huolehtia, että lasin ja rungon välinen tiiviste on kunnolla paikoillaan ja ruuvien ympärillä olevat O-renkaat on myös paikoillaan.