



Opalslim asennusohje




1. Tee kattoon ø15mm reikä valaisimen kaapeleita varten.

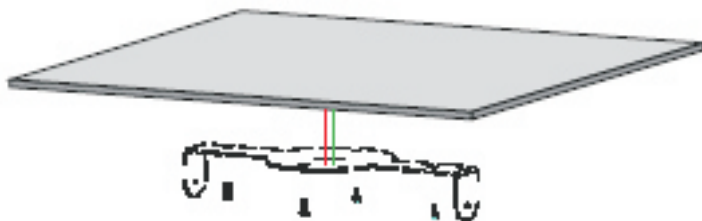

2. Laita valaisimen kaapelit kattokiinnikkeen aukon läpi ja asenna kattokiinnike ruuveilla kattoon.

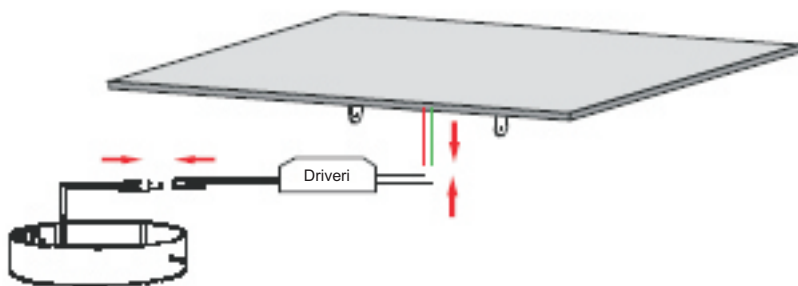

3. Asenna driveri kiinni valaisimeen ja tämän jälkeen verkkovirtaan.

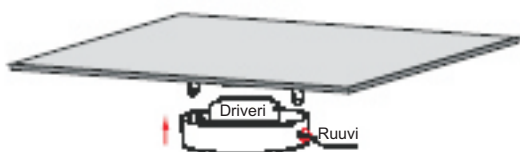

4. Asenna valaisin kattokiinnikkeeseen kahdella ruuvilla.



5. Asennus on valmis.