



Opalslim pinta-asennusohje

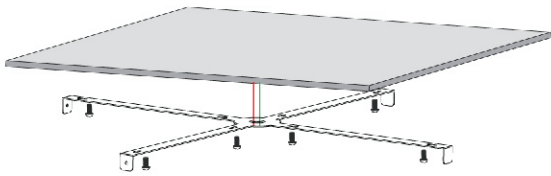

1. Asenna kannake kattoon.

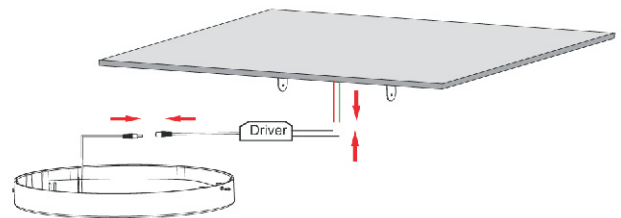

2. Yhdistä driveri verkkovirtaan.



3. Kiinnitä valaisin kannakkeeseen.



4. Asennus on valmis.

Tiedoksi:

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.

Ennen valaisimen kytkemistä on aina varmistettava, että kytkentäpiste on jännitteetön.

