



Asennusohje security:

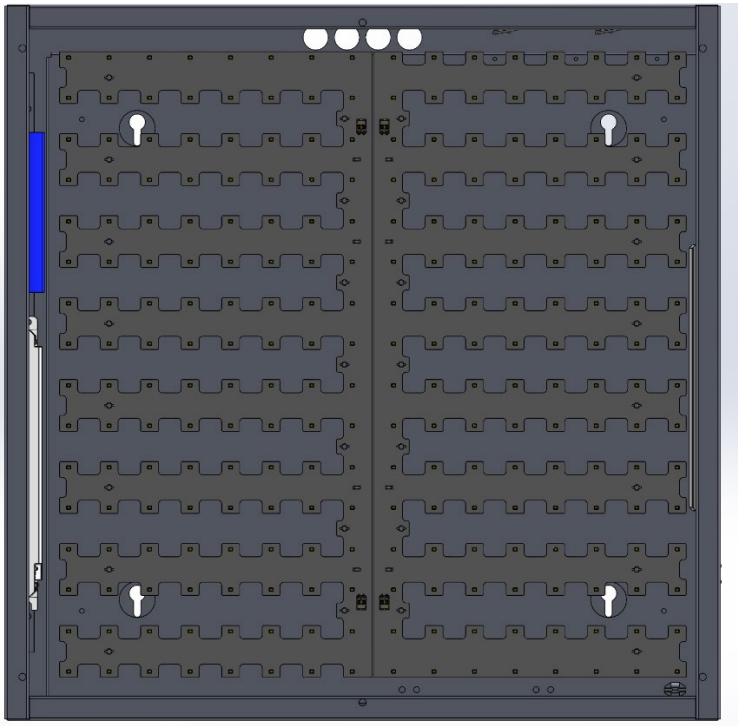

Kuva1. Valaisimen sisäosa kun etupinta irroitettu

1. Poista valaisimen etupinta ruuvaamalla kehyksen 4 ruuvia auki. Kiinnitä valaisin asennusalustaan kuvassa 1 valaisimen pohjalla olevista avaimenreikäaukoista

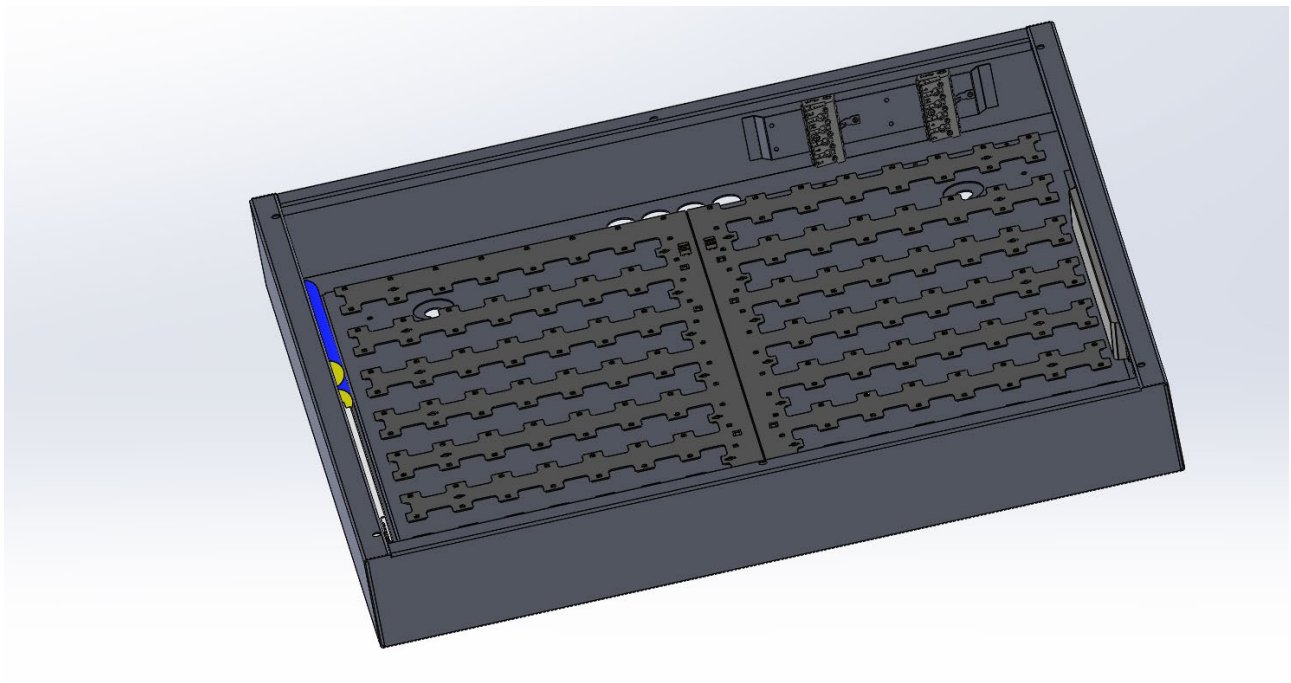

Kuva2. kytkentärimojen paikka.

2. Syöttö tuodaan valaisimen sisään pohjassa olevista rei'istä(4 kpl halk. 21mm) ja kytketään kuvassa 2 näkyviin liittimiin liittimen merkintöjen mukaan.
3. Kiinnitetään kansi